

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DAN DRYER® ÉLÉGANCE SÈCHE-CHEVEUX MODÈLE 714

Votre sèche-cheveux est livré avec les instructions d'installation ainsi qu'un sachet plastique contenant:

- 4 vis
- 2 chevilles à expansion
- 2 cache en plastique
- 1 crochet en plastique

COMPOSANTS:

1. Sèche-cheveux
2. Bouton de mise en route
3. Bouton de réglage de la température
4. Support
5. Prise rasoir (110 / 230 V)
6. Socle

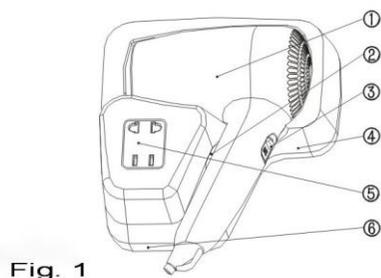


Fig. 1

AVANT L'INSTALLATION:

Avant d'installer le sèche-cheveux, assurez-vous que le réseau a suffisamment de capacité pour supporter le wattage additionnel spécifié sur la poignée du sèche-cheveux.

Assurez-vous d'installer le sèche-cheveux à une distance de sécurité adéquate d'une baignoire ou douche. Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur. Le sèche-cheveux est en isolation double et donc ne nécessite pas de connection à la terre.

INSTALLATION PAR INTERRUPTEUR D'APPAREIL:

- ❶ Marquer et percer deux trous avec 125 mm d'écart, comme indiqué en Fig. 2. Utiliser une perceuse de 6 mm. Insérez les chevilles dans les trous et fixer le crochet en plastique fourni dans le trou supérieur.
- ❷ Placer le socle sur le crochet en plastique pour attacher celui-ci. Fixer le support au mur et couvrir le trou inférieur avec le bouchon

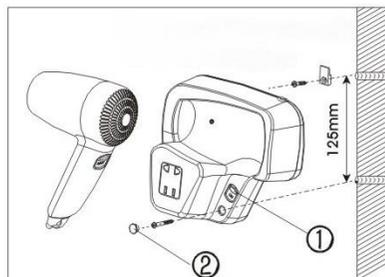


Fig. 2

- ❸ Le sèche-cheveux est prêt pour l'utilisation quand il est branché et l'interrupteur est sur ON.

INSTALLATION FIXE – MUR OU EN RANGEMENT:

- ❶ Marquer et percer deux trous avec 125 mm d'écart, comme indiqué en Fig. 2. Utiliser une perceuse de 6 mm. Insérer les chevilles dans les trous et fixer le crochet en plastique fourni dans le trou supérieur.

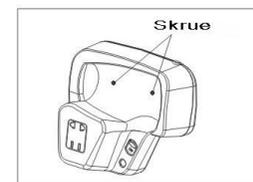


Fig. 3

NOTE: Lorsque l'installation est dans un rangement, percer deux trous comme montré en Fig. 5. Utiliser une perceuse de 4 mm. Percer un trou pour le passage du câble au fond du tiroir.

- ❷ Desserrer les trous marqués en Fig. 3 et retirer la face du support.
- ❸ Déconnecter le câble fourni du terminal.

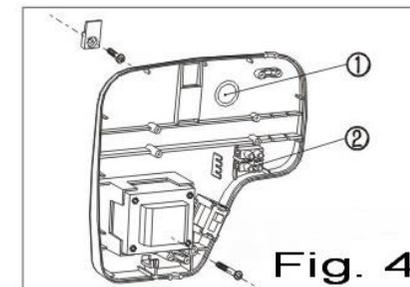


Fig. 4

- ❹ Appliquer une pression pour retirer la partie en plastique marquée ❶ sur la Fig. 4 afin de créer une ouverture d'entrée pour le câble. Amener le câble depuis le mur à l'ouverture, faire glisser le socle en position sur le crochet, en fixant le socle ainsi. Connecter le câble au terminal (marqué 2 sur Fig. 4). Fixer l'appareil au mur en utilisant une des vis fournies.

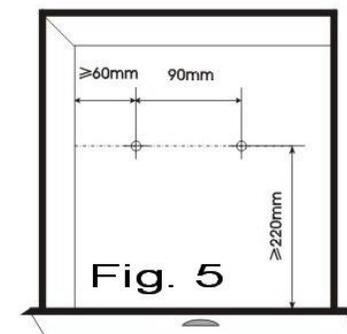


Fig. 5

NOTE: Pour une installation en tiroir, fixer le support directement au fond du tiroir en utilisant les deux trous de vis placés horizontalement sur le socle du support. Amener le câble depuis le mur à travers le trou au dessus du support et connecter au terminal.

- ❺ Replacer le bouchon en plastique marqué ❷ sur Fig. 2 pour couvrir le trou de vis inférieur, ensuite réassembler la façade du support.
- ❻ L'appareil est prêt à l'emploi quand il est branché et en position ON.

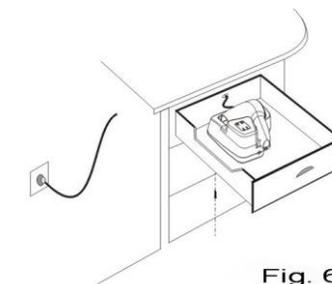


Fig. 6

CONSEILS D'UTILISATION:

- Lorsque l'interrupteur est sur la position ON, tenir le manche du sèche main fermement sur le bouton d'activation afin d'enclencher la mise en route.
- Le volume d'air et la température sont ajustables. L'interrupteur au dos de la poignée alterne entre MAX (1200W) et MIN (540W)
- Eviter de diriger l'air directement dans les yeux
- Ne pas obstruer l'arrivée et la sortie d'air.
- Garder le sèche-cheveux à une distance convenable des cheveux afin d'éviter que les cheveux soient pris dans l'entrée d'air.
- Remettre l'interrupteur sur la position OFF après usage.

MAINTENANCE:

- Garder le sèche-cheveux en position OFF pendant le nettoyage.
- Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser des produits de nettoyage corrosifs.

IMPORTANT!

Ce produit est couvert par les réglementations de la WEEE concernant le recyclage et la disposition des équipements électriques et électroniques.

- Ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère.
- Si possible ce produit doit être recyclé.
- Contacter les autorités locales pour conseil.
- Ce produit peut également être retourné au fabricant / distributeur gratuitement. Le fabricant / distributeur assurera un recyclage ou une disposition de manière appropriée.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION & D'UTILISATION

**DAN DRYER® ÉLÉGANCE
SÈCHE-CHEVEUX MODÈLE 714**



DAN DRYER FRANCE
1, ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI
31000 TOULOUSE
TEL.: 0800 815 215