

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DAN DRYER® ÉLÉGANCE SÈCHE-CHEVEUX MODÈLE 715

Votre sèche-cheveux est livré avec les instructions d'installation ainsi qu'un sachet plastique contenant:

- 2 vis
- 2 chevilles à expansion
- 1 cache en plastique
- 1 crochet en plastique

COMPOSANTS:

1. Séchoir
2. Support
3. Bouton de réglage de la température
4. Bouton de mise en route
5. Socle
6. Interrupteur

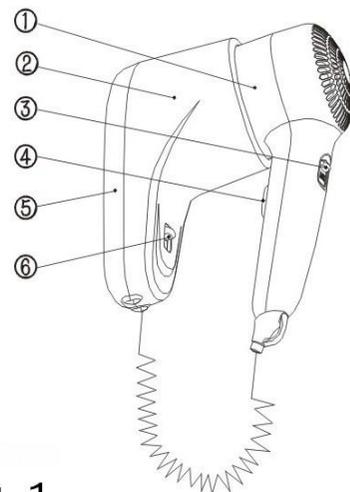


Fig. 1

AVANT L'INSTALLATION :

Avant d'installer le sèche-cheveux, assurez-vous que le réseau a suffisamment de capacité pour supporter le wattage additionnel spécifié sur la poignée du sèche-cheveux.

Assurez-vous d'installer le sèche-cheveux à une distance de sûreté adéquate d'une baignoire ou douche. Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.

Le sèche-cheveux est en isolation double et donc ne nécessite pas de connection à la terre.

INSTALLATION PAR INTERRUPTEUR D'APPAREIL:

- 1 Marquer et percer deux trous verticalement avec 70 mm d'écart, comme indiqué en Fig. 2. Utiliser une perceuse de 6 mm. Insérer les chevilles pourvu dans le trou inférieur (marqué 3 en Fig. 2).

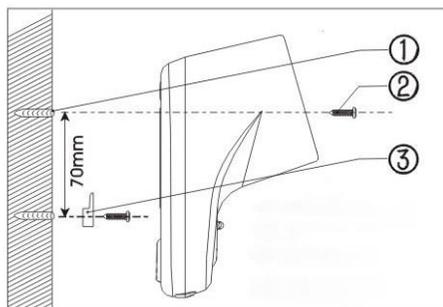


Fig. 2

- 2 Glisser le socle en place sur le crochet, en l'attachant de cette manière. Fixer le socle au mur.
- 3 Le sèche-cheveux est prêt pour l'utilisation quand il est branché et l'interrupteur est sur ON.

INSTALLATION FIXE:

- 1 Marquer et percer deux trous avec 70 mm d'écart, comme indiqué en Fig. 2. Utiliser une perceuse de 6 mm. Insérer les chevilles dans les trous et fixer le crochet en plastique pourvu dans le trou inférieur (marqué 3 en Fig. 2).
- 2 Dévisser la vis 1 en Fig. 3 et retirer la façade du support.
- 3 Retirer le câble d'alimentation fourni avec le sèche-cheveux depuis le terminal.
- 4 Appliquer une pression pour retirer la partie en plastique marquée 3 en Fig. 3 afin de créer une ouverture d'entrée pour le câble. Amener le câble depuis le mur à l'ouverture et faire glisser le socle en position sur le crochet, en fixant le socle ainsi. Connecter le câble au terminal.
- 5 Replacer la façade du support et couvrir le trou à vis avec le cache en plastique pourvu. Fixer le sèche cheveux au mur en utilisant la vis pourvu (marquée 1 en Fig. 3).
- 6 L'appareil est prêt à l'emploi quand il est branché en position ON.

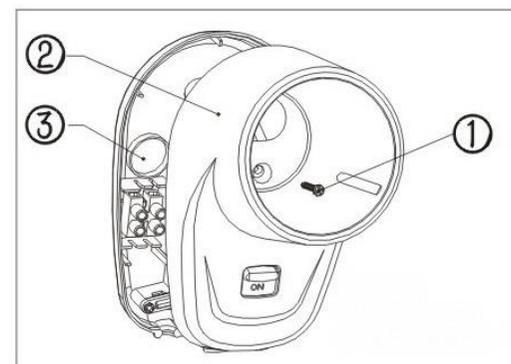


Fig. 3

CONSEILS D'UTILISATION:

- Lorsque l'interrupteur est sur la position ON, tenir le manche du sèche-mains fermement sur le bouton d'activation afin d'enclencher la mise en route.
- Le volume d'air et la température sont ajustables. L'interrupteur au dos de la poignée alterne entre MAX (1200W) et MINI (540W).
- Eviter de diriger l'air directement dans les yeux.
- Ne pas obstruer l'arrivée et la sortie d'air.
- Garder le sèche-cheveux à une distance convenable des cheveux afin d'éviter que les cheveux soient pris dans l'entrée d'air.
- Remettre l'interrupteur sur la position OFF après usage.

MAINTENANCE:

- Garder le sèche-cheveux en position OFF pendant le nettoyage.
- Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser des produits de nettoyage corrosifs.

IMPORTANT!

Ce produit est couvert par les réglementations de la WEEE concernant le recyclage et la disposition des équipements électriques et électroniques.

- Ce produit ne doit pas être traité comme une ordure ménagère.
- Si possible ce produit doit être recyclé.
- Contacter les autorités locales pour conseil.
- Ce produit peut également être retourné au fabricant / distributeur gratuitement. Le fabricant / distributeur assurera un recyclage ou une disposition de manière appropriée.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION & D'UTILISATION

**DAN DRYER® ÉLÉGANCE
SÈCHE-CHEVEUX MODÈLE 715**



DAN DRYER FRANCE
1, ESPLANADE COMPANS CAFFARELLI
31000 TOULOUSE
TEL.: 0800 8 15 215