


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Filtre HEPA 67020/67021 pour les sèche-mains DAN DRYER LOKI

Introduction :

Ce guide a pour objectif de vous assister à bien installer le filtre HEPA DAN DRYER HEPA - 67020/67021.

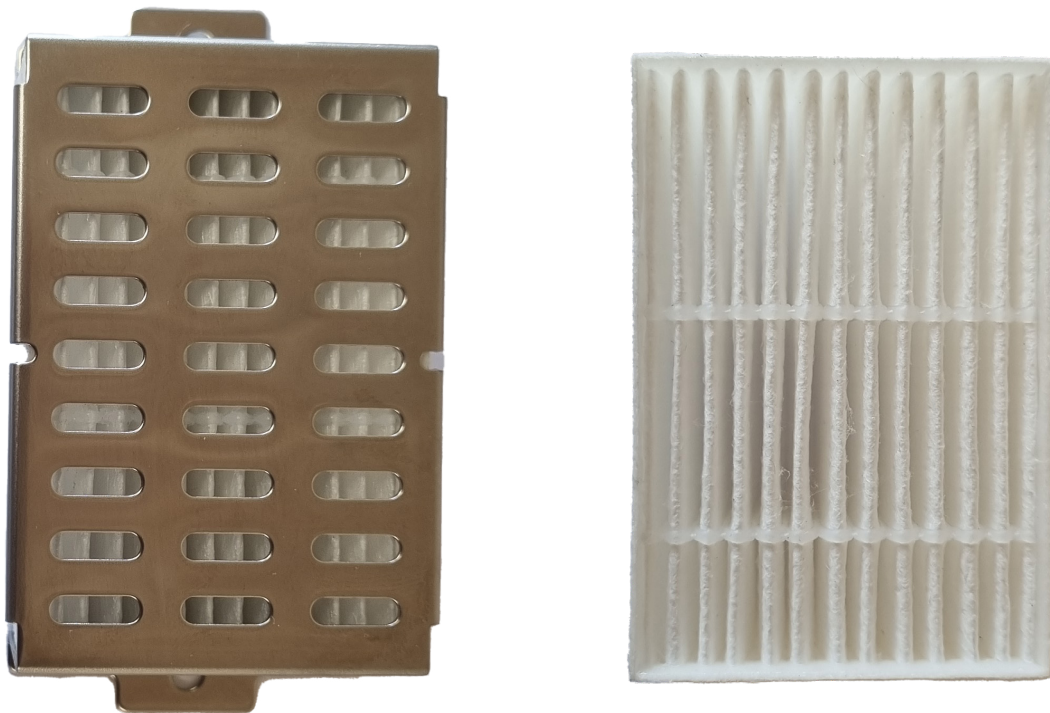

LOKI



1. Localiser les trous de montage à la base du sèche-mains. Retirer le filtre en place, si besoin, avant d'installer une nouvelle unité.



2. Placer le filtre sur les trous de la sortie d'air.



3. Monter et serrer complètement les vis de sécurité des deux côtés.



4. L'installation / le remplacement du filtre sont maintenant réalisés.