

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / GABARIT
 LE SÈCHE-MAINS DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
 POUR UNE INSTALLATION FIXE, CONNECTER PAR LE COUPE CIRCUIT.

1 Fixer le gabarit au mur avec du ruban adhésif. La hauteur d'installation est de 115 cm du sol aux perforations C et D. Ne pas installer directement au dessus du lavabo ou similaire.

2 Percer 4 orifices (A, B, C, D - 8 mm de diamètre, 35 mm de profondeur).


3 Retirer la feuille d'instruction. Insérer les chevilles fournies dans les quatre orifices.

4 Retirer le cache de la plaque, tirer le cordon électrique pas moins de 7 cm à travers l'orifice de la plaque. Sécuriser la plaque du mur.

5 Replacer le cordon électrique dans le pince de serrage électrique et connecter les fils à dans la borne électrique. Serrer les vis. **IMPORTANT:** Ne pas soulever le sèche-mains par les parties électriques.

6 Remonter le capot sur la plaque de montage et sécuriser la fixation. Tester le sèche-mains.

289 mm

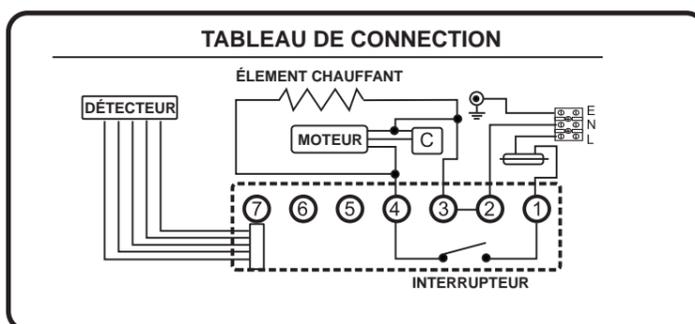

HAUTEUR RECOMMANDÉE D'INSTALLATION:
 115 CM DU SOL POUR LES ADULTES / 95 CM POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES.

IMPORTANT! Ce produit est couvert par les réglementations de la WEEE concernant le recyclage et la disposition des équipements électriques et électroniques.

- Ce produit ne doit pas être traité comme une ordures ménagère.
- Si possible, ce produit doit être recyclé.
- Contacter les autorités locales pour conseil.
- Ce produit peut également être retourné au fabricant / distributeur gratuitement. Le fabricant / distributeur assurera un recyclage ou une disposition de manière appropriée.




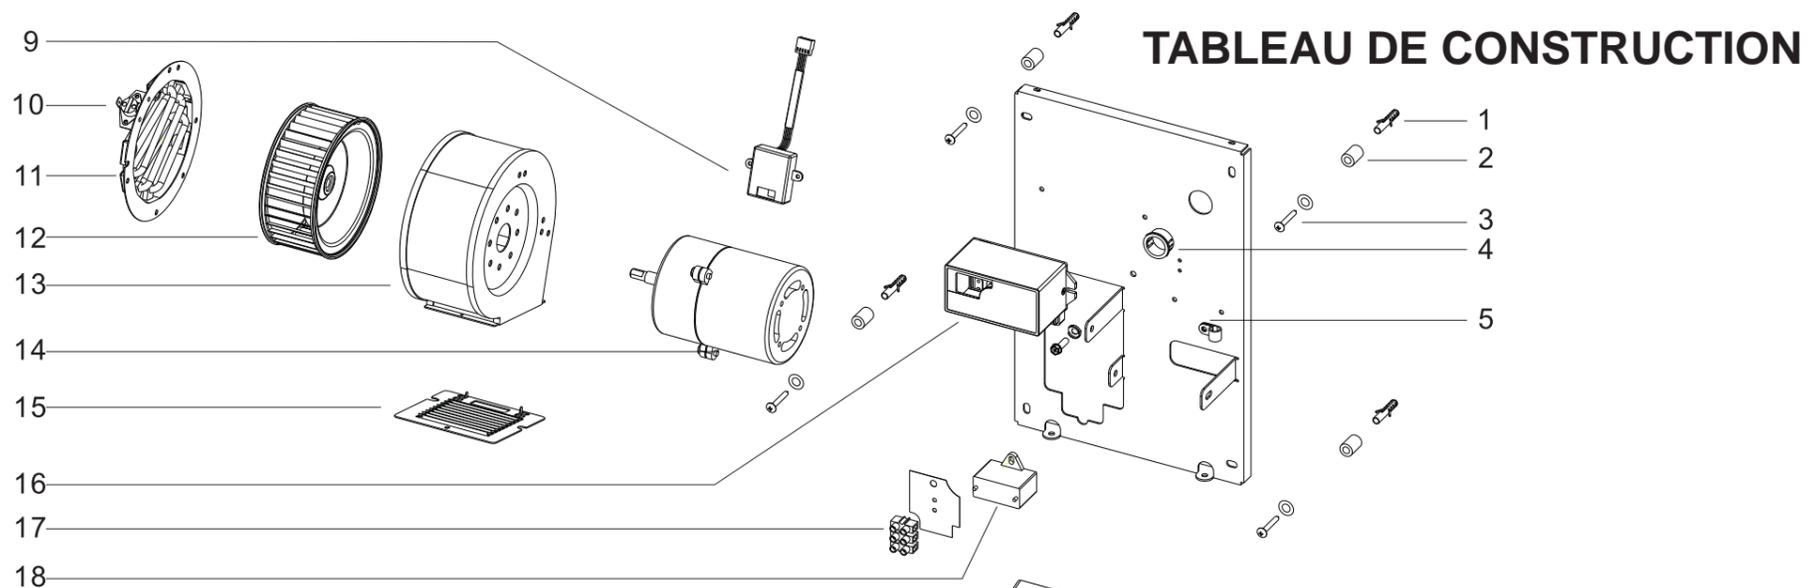


TABLEAU DE CONSTRUCTION

PIÈCES DE RECHANGE DAN DRYER MINI STAINLESS

No.	Désignation	Qté.
1	Cheville	4
2	Entretoise	4
3	Vis pour la plaque de montage	4
4	Bague	1
5	Pince de serrage électrique	1
6	Capot	1
7	Vis de capot	2
8	Clé Allen	1
9	Détecteur	1
10	Thermostat	1
11	Résistance	1
12	ventilateur	1
13	Spirale ventilateur	1
14	Moteur	1
15	Grille de sortie d'air	1
16	Minuteur	1
17	Borne électrique	1
18	Condensateur	1
19	Rondelle frein à dents	2

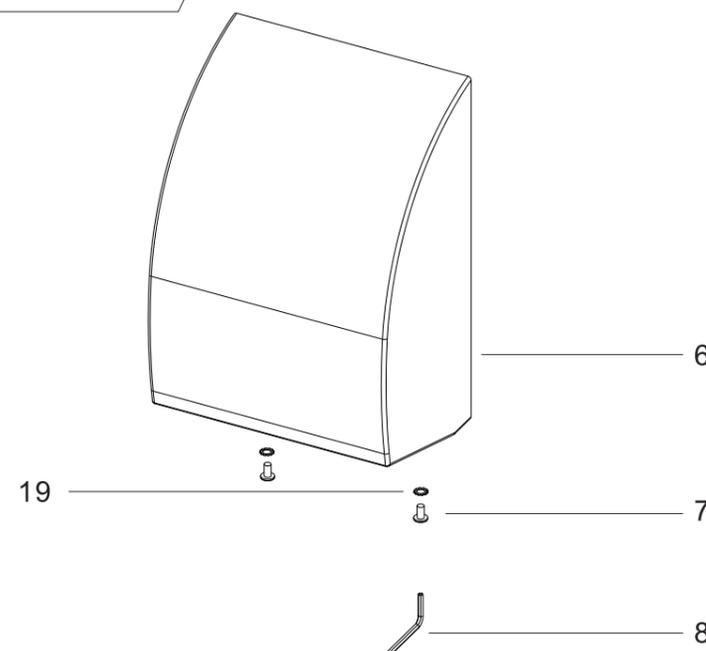

DAN DRYER
DK-8940 RANDERS SV - DENMARK
Tél.: +45 86 41 57 11 • dandryer.fr